


## **GYROS ELEKTRYCZNY**

**MODEL: 777370**



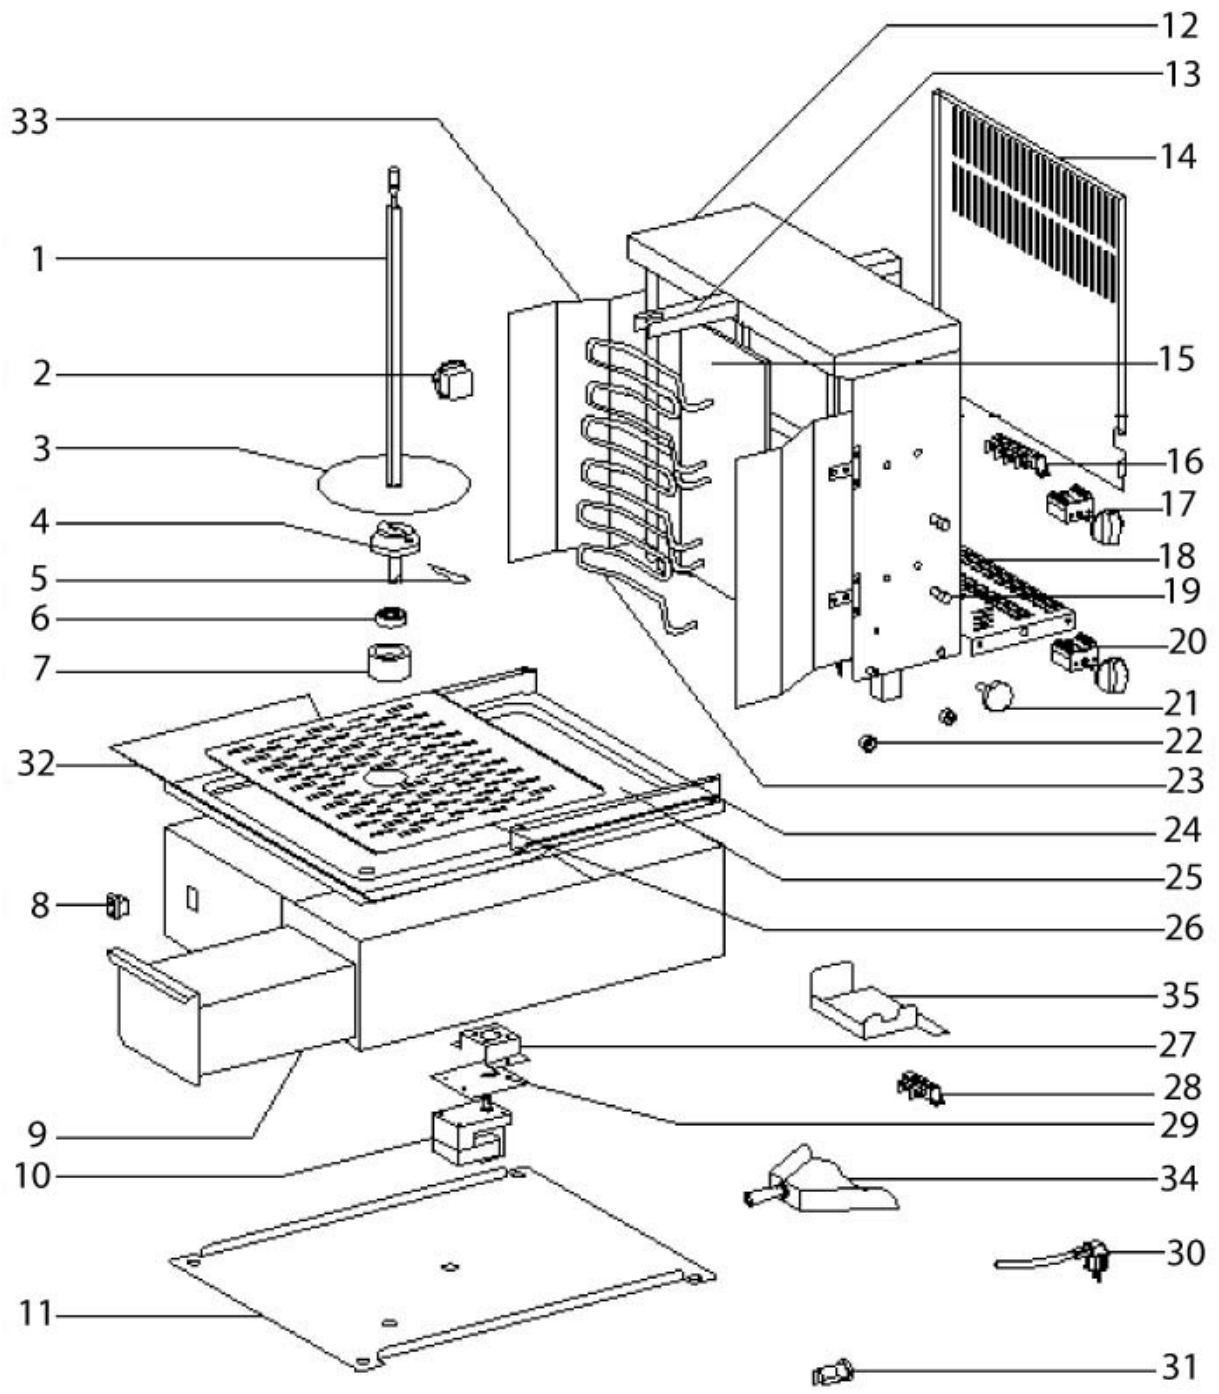

Nr	Nr kat.	Opis
1	V777370-01	Sztycyca
2	V777370-02	Wtyczka
3	V777370-03	Podstawa na mięso
4	V777370-04	Blokada sztycy
5	V777370-05	Sworzeń
6	V777370-06	Łożysko
7	V777370-07	Ośłona łożyska
8	V777370-08	Przełącznik
9	V777370-09	Szuflada ociekowa
10	V777370-10	Motoreduktor
11	V777370-11	Dolny element obudowy
12	V777370-12	Górny element obudowy
13	V777370-13	Mocowanie sztycy
14	V777370-14	Tylna część obudowy
15	V77737015	Płyta szamotowa
16	V777370-16	Kostka przyłączeniowa
17	V777370-17	Pokrętło
18	V777370-18	Element obudowy
19	V777370-19	Kontrolka pomarańczowa
20	V777370-20	Przełącznik mocy
21	V777370-21	Pokrętło
22	V777370-22	Łożysko
23	V777370-23	Grzałka
24	V777370-24	Prowadnica
25	V777370-25	Kuweta ociekowa
26	V777370-26	Rura spustowa
27	V777370-27	Mocowanie silnika
28	V777370-28	Kostka przyłączeniowa
29	V777370-29	Mocowanie silnika
30	V777370-30	Przewód zasilający
31	V777370-31	Ogranicznik przewodu zasilającego
32	V777370-32	Ośłona ociekowa
33	V777370-33	Ośłona boczna
34	V777370-34	Szufelka do gyrosa
35	V777370-35	Uchwyt noża