



RESTOQUALITY

## Instrukcja obsługi

### Obieraczki do ziemniaków

Model: RQX10D, RQX15D



## Spis treści

SEKCJA 1: Informacje ogólne .....	3
SEKCJA 2: Zasady bezpieczeństwa.....	3
SEKCJA 3: Przygotowanie przed pierwszym użyciem .....	4
SEKCJA 4: Użytkowanie .....	4
SEKCJA 5: Czyszczenie i konserwacja .....	5
SEKCJA 6: Przechowywanie .....	6
SEKCJA 7: Specyfikacja urządzenia .....	6
SEKCJA 8: Ogólne warunki gwarancji .....	7

**Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.**

## **SEKCJA 1: Informacje ogólne**

Przed rozpoczęciem użytkowania danego urządzenia należy przeczytać ze zrozumieniem poniższą instrukcję.

Niniejsza instrukcja musi być zawsze dostępna dla osób upoważnionych do obsługi urządzenia i przechowywana w jego pobliżu, w bezpiecznym miejscu.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wyrządzone osobom, zwierzętom i mieniu spowodowane nieprzestrzeganiem zasad opisanych w niniejszej instrukcji.

Instrukcja jest integralną częścią urządzenia i musi być przechowywana do ostatecznej utylizacji samej maszyny.

Upoważnieni operatorzy mogą wykonywać przy urządzeniu tylko te czynności, za które są odpowiedzialni.

Obieraczki do ziemniaków można stosować do obierania różnych produktów spożywczych. Maszyny są bezpieczne, stabilne i łatwe w użyciu. To urządzenie może być używane na przykład do obierania ziemniaków, ale może być również używane do obierania marchwi. Wszystkie części mające kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej lub materiałów spożywczych.

## **SEKCJA 2: Zasady bezpieczeństwa**

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie urządzenia może poważnie uszkodzić urządzenie i zranić użytkowników.
- Urządzenie może być używane wyłącznie w celu, do którego zostało przeznaczone i zaprojektowane. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem.
- To urządzenie może być używane wyłącznie do obierania żywności.
- Utrzymuj urządzenie i wtyczkę z dala od wody i innych płynów. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy urządzenie wpadnie do wody, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazda i oddaj urządzenie do sprawdzenia przez certyfikowanego technika. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do sytuacji zagrażających życiu.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać obudowy urządzenia.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do obudowy urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia na boku lub do góry nogami, również nie podczas transportu. Nie obracaj urządzenia pod kątem większym niż 45 °.
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Regularnie sprawdzaj wtyczkę i przewód pod kątem uszkodzeń. Po uszkodzeniu wtyczki lub przewodu, powinien on zostać naprawiony przez certyfikowaną firmę naprawczą.
- Nie używaj urządzenia po upadku lub uszkodzeniu w inny sposób. Zleć sprawdzenie i naprawę przez certyfikowaną firmę naprawczą.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Może to spowodować sytuacje zagrażające życiu.
- Upewnij się, że przewód nie ma kontaktu z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i trzymaj go z dala od otwartego ognia. Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda, zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód.
- Upewnij się, że nikt nie może przypadkowo pociągnąć za przewód lub potknąć się o przewód.
- Zawsze zwracaj uwagę na urządzenie podczas użytkowania.

- Nigdy nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzeń bez nadzoru.
- Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane i zawsze przed czyszczeniem.
- Ostrzeżenie! Dopóki wtyczka znajduje się w gnieździe, urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.
- Wyłącz urządzenie przed wyciągnięciem wtyczki z gniazdka.
- Nigdy nie przenoś urządzenia za przewód.
- Unikaj przeciążania urządzenia.
- Nie używaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie są dostarczane wraz z urządzeniem.
- Instalacja elektryczna musi spełniać obowiązujące przepisy krajowe i lokalne.

### **SEKCJA 3: Przygotowanie przed pierwszym użyciem**

- Sprawdź, czy urządzenie jest nieuszkodzone. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy natychmiast skontaktować się z dostawcą i NIE używać urządzenia.
- Usuń wszystkie elementy opakowania.
- Umieść urządzenie na stałym miejscu i wypoziomuj urządzenie.
- Upewnij się, że urządzenie nie znajduje się w pobliżu źródeł emitujących ciepło (na przykład grzejnika, kuchenki lub piekarnika).
- Upewnij się, że urządzenie znajduje się 10 cm od każdego innego obiektu lub ścian.
- Ustaw urządzenie w taki sposób, aby wtyczka była dostępna przez cały czas.
- Wyczyść akcesoria i urządzenie letnią wodą i miękką szmatką.
- Umieść urządzenie blisko kranu z wodą.
- Umieść urządzenie blisko odpływu.
- Umieść rurkę wlotu wody (musisz sam ją dostarczyć) jednym końcem do kranu z wodą, a drugim końcem na górze urządzenia.
- Podłącz niebieską rurkę wylotową ze zbiornikiem filtra i umieść zbiornik filtrujący całkowicie pod urządzeniem. Umieść drugi koniec w odpływie, gdzie woda może łatwo odpłynąć.
- Wykonaj kroki opisane w rozdziale „Obsługa”.


### **SEKCJA 4: Użytkowanie**

- Podłącz urządzenie do głównego gniazda. Upewnij się, że gniazdo jest uziemione.
- Podnosząc żelazny uchwyt, plastikowa pokrywa zostanie podniesiona z urządzenia, możesz teraz zajrzeć do wnętrza urządzenia.
- Umieść produkt, który chcesz obrać, w urządzeniu.
- Ostrzeżenie! Nie umieszczaj w urządzeniu więcej produktów powyżej taśmy ściерnej wewnątrz urządzenia.
- Sprawdź ponownie, czy rura wlotowa i wylotowa są umieszczone prawidłowo. Sprawdź, czy drzwi z przodu urządzenia są prawidłowo zamknięte, jeśli tak nie jest, urządzenie nie będzie działać.
- Ostrzeżenie! Włącz kran z wodą przed uruchomieniem urządzenia.
- Użyj zielonego przycisku, aby uruchomić urządzenie. Urządzenie potrzebuje 2–3 minuty na jeden cykl obierania. Nie pozwól, aby maszyna pracowała dłużej niż 5 minut.
- Naciśnij czerwony przycisk, aby zakończyć cykl lub w przypadku awarii.
- Ostrzeżenie! Nie wkładaj rąk do urządzenia, gdy urządzenie jest włączone.

- Ostrzeżenie! Gdy urządzenie zostanie przeciążone lub zablokowane, urządzenie zatrzyma się automatycznie. Wyłącz urządzenie i sprawdź, czy coś się zablokowało i sprawdź ilość, która jest umieszczona w urządzeniu.
- Można opróżnić zawartość urządzenia. Gdy otworzysz drzwi z przodu i przytrzymasz je za uchwyt, możesz użyć drugiej ręki do jednoczesnego naciśnięcia białego i zielonego przycisku. Urządzenie wyrzuci produkty z mniejszą prędkością. Radzimy umieścić wiadro lub podobne pod spodem, aby złapać zawartość.
- Ostrzeżenie! Gdy nie wszystkie produkty opuściły urządzenie, nie wkładaj rąk do urządzenia. Najpierw wyłącz urządzenie, a następnie włóż dłoń do urządzenia i wyjmij produkty, które jeszcze pozostały.
- Woda wpadnie do zbiornika filtra, filtr sprawi, że pewna gruba skórka nie spadnie do odpływu.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę z głównego gniazda.
- Po zakończeniu pracy urządzenia upewnij się, że jest czyszczone zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Ostrzeżenie! Radzimy codziennie czyścić, ponieważ części produktów, które pozostają z tyłu, mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Czyszczenie i konserwacja
- Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia.
- Ostrzeżenie! Nie używaj żadnych agresywnych detergentów lub zmywaków, które mogą spowodować zarysowania. Podczas czyszczenia nie należy używać benzyny ani rozpuszczalników. Upewnij się, że woda nie dostaje się do urządzenia.
- Ostrzeżenie! Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie!
- Podnosząc żelazny uchwyt, plastikowa pokrywa zostanie podniesiona z urządzenia, możesz teraz zajrzeć do wnętrza urządzenia.
- Następnie można zdjąć zaciski z boku żelaznej pokrywy i zdjąć pokrywę z urządzenia.
- Usuwając zaciski na spodzie urządzenia, można ostrożnie wyjąć beczkę i wyczyścić ją.
- Ostrzeżenie! Nie usuwaj gwałtownie żadnych części, będzie to wyłączone z gwarancji.
- Wyczyść akcesoria i urządzenie wilgotną szmatką i szczotką (woda z łagodnym detergentem). Wysuszyć urządzenie i części, używając suchego ręcznika.
- Ostrzeżenie! Nie wkładaj części do zmywarki; detergenty mogą być zbyt agresywne.

## **SEKCJA 5: Czyszczenie i konserwacja**

- Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia.
- Ostrzeżenie! Nie używaj agresywnych detergentów ani zmywaków, które mogą powodować zadrapania. Podczas czyszczenia nie należy używać benzyny lub rozpuszczalników. Upewnij się, że do urządzenia nie dostała się woda.
- Ostrzeżenie! Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie!
- Wyczyść akcesoria i urządzenie wilgotną szmatką i szczoteczką (wodą z łagodnym detergentem). Całkowicie osusz urządzenie za pomocą suchego ręcznika.
- Konieczne jest systematyczne naciąganie pasków napędowych. Sprawdzenie i regulacja naciągu nie podlega usługom gwarancyjnej. Kontrole i naciąg należy przeprowadzać we własnym zakresie lub zlecić odpłatną usługę serwisowi.

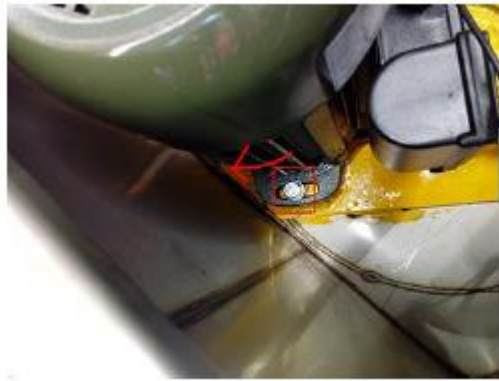

### SEKCJA 6: Przechowywanie

- Upewnij się, że urządzenie jest czyszczone we właściwy sposób przed jego przechowywaniem.
- Zwiń przewód zasilający i odłóż go.
- Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.

### SEKCJA 7: Specyfikacja urządzenia

Obieraczka do ziemniaków		
Model	RQX10D	RQX15D
Zasilanie [V]	230	230
Moc [kW]	0,55	0,75
Wydajność [kg/h]	190-300	300-600
Wymiary WxDxH [mm]	685x410x960	715x440x1030
Wsad [kg]	8	15
Waga [kg]	50	62

## SEKCJA 8: Ogólne warunki gwarancji

Niniejszy dokument reguluje zasady gwarancji udzielanej przez spółkę **Resto Quality sp. z o.o.** na sprzedawane Towary i stanowi załącznik do Ramowych Warunków Handlowych, określone poniżej zasady ochrony gwarancyjnej obowiązują zawsze gdy Resto Quality sp. z o.o. udziela gwarancji na sprzedawany towar.

1. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu Towarów.
2. Ochrona gwarancyjna udzielana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W okresie trwania gwarancji Spółka zobowiązuje się do bezpłatnego podjęcia koniecznych działań celem przywrócenia Urządzeń do prawidłowego funkcjonowania – do stanu w którym możliwe będzie normalne i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z urządzeń - jeżeli wada występowała lub była następstwem wad tkwiących w Urządzeniach (Urządzeniu) w chwili jego sprzedaży (wady produkcyjne, wady technologiczne) i nie została spowodowana przez Klienta lub osoby trzecie lub nie wynikły inne przyczyny skutkujących utratą gwarancji.
4. Celem wypełnienia powyższych obowiązków Spółka zobowiązuje się do – w zależności od konieczności :
  - a. przeprowadzenie nieodpłatnej diagnozy usterki
  - b. przeprowadzenia nieodpłatnej naprawy Urządzenia
  - c. przeprowadzenia nieodpłatnej wymiany części Urządzenia na nowe o konieczności przeprowadzenia napraw lub wymiany poszczególnych części oraz zakresie naprawy (wymiany) każdorazowo decydować będzie Spółka w oparciu o wskazania uprawnionego serwisanta.
5. Spółka wykonuje powyższe działania zgodnie z wytycznymi producenta z wykorzystaniem odpowiednich części zamiennych.
6. Spółka może zlecić przeprowadzenie działań osobom trzecim.
7. Zakresem usług serwisowych (gwarancji) nie są objęte :
  - a. uszkodzenia mechaniczne,
  - b. uszkodzenia wynikłe z działania siły wyższej (pożar, powódź, zalanie wodą, zmiany napięcia etc.)
  - c. czynności związane z konserwacją i normalnym użytkowaniem Urządzenia (czyszczenie, odkamienianie, smarowanie, wymiana elementów eksploatacyjnych i podlegających normalnemu zużyciu – lampy, żarówki, bezpieczniki, baterie, uszczelki, paski klinowe, łańcuchy napędowe etc.)
  - d. uszkodzenia wynikające z oddziaływania siły fizycznej ponad siłę konieczną dla normalnego korzystania z Urządzeń,
  - e. uszkodzenia powstałe z winy Klienta lub osób trzecich,
  - f. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego korzystania, wykorzystywania, użytkowania, eksploatacji Urządzeń
  - g. uszkodzenia będące skutkiem zaniedbań w wypełnianiu obowiązków spoczywających na użytkowniku Urządzeń.
  - h. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego podłączenia urządzenia lub braku wykorzystywania wymaganych akcesoriów (np. zmiękcacz do wody, filtry, etc.)
  - i. jak również usterki będące następstwem powyższych zdarzeń

8. Przypominamy o obowiązku sprawdzenia towaru dostarczanego do Państwa w obecności kuriera (dostawcy, przewoźnika) oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzeń o obowiązku sporządzenia protokołu zgłoszenia szkody. Brak sprawdzenia przesyłki oraz prawidłowego zgłoszenia reklamacji do przewoźnika skutkuje utratą późniejszej możliwości do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu.
9. W zakresie nie objętym gwarancją Spółka świadczy obsługę serwisową – za dodatkową opłatą.
10. Klient może zlecić Spółce przeprowadzenie prac (działań) dodatkowych, Strony ustalają, iż Spółka może takie działania proponować, jednak ich przeprowadzenie zawsze będzie wymagało zgody Klienta. Zasady wynagrodzenia za prace dodatkowe Strony ustalać będą w toku wzajemnych relacji.
11. Każdorazowo Klient zobowiązuje się do udostępnienia Urządzeń w uzgodnionym terminie i miejscu w taki sposób by możliwe było przeprowadzenie wymaganych prac serwisowych w sposób niezakłócony. Ewentualny brak udostępnienia Urządzeń traktowany będzie na równi z nieuzasadnioną interwencją serwisową.
12. W przypadku nieuzasadnionej interwencji uprawnionych serwisantów, Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów takiej interwencji – w szczególności kosztów dojazdu oraz wynagrodzenia dla serwisantów.
13. Spółka podkreśla, a Klient jednoznacznie przyjmuje iż następujące działania skutkować będą utratą ochrony gwarancyjnej:
  - a. dokonanie jakichkolwiek zmian, modyfikacji, przeróbek, napraw czy szeroko rozumianej ingerencji w Urządzenia przez osoby inne niż wskazane przez Spółkę
  - b. naruszenie plomb lub znaków fabrycznych
  - c. stwierdzenie uszkodzeń urządzenia innych niż wynikające z normalnego użytkowania (uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, elektrycznych, wywołanych ogniem, wilgocią etc.)
  - d. nieprawidłowe podłączenie urządzenia, jak również brak wykorzystywania wymaganych akcesoriów (np. zmiękczacz do wody, filtry, etc.)
14. Zgłoszenie usterki odbywać będzie się - poprzez przesłanie przez Klienta zgłoszenia awarii na adres e-mail: **serwis@restoquality.pl**
15. Towary co do których zgłaszane są roszczenia z tytułu gwarancji:
  - a. o masie do 30 kg należy dostarczyć pod wskazany przez Spółkę adres uprawnionego serwisu
  - b. o masie powyżej 30 kg – w zależności od wskazań Spółki należy dostarczyć pod wskazany przez Spółkę adres uprawnionego serwisu lub naprawiony zostanie przez wskazanych serwisantów w miejscu jego instalacji (znajdowania się).
  - c. przypominamy, iż na Kliencie dokonującym przesłania Urządzenia pod wskazany adres spoczywa obowiązek należytego zapakowania reklamowanego Urządzenia na czas jego transportu (w szczególności poprzez takie zapakowanie które zabezpieczy Urządzenie przed uszkodzeniem oraz umożliwi jego bezpieczny transport i wykonywanie czynności załadunkowych).
  - d. Spółka może – w zależności od ustaleń Stron oraz w ramach gestu handlowego – świadczyć pomoc w organizacji transportu Urządzenia.



- e. obowiązkiem Klienta jest terminowy odbiór Urządzenia zwrotnie przesyłanego po przeprowadzeniu prac serwisowych w szczególności odbiór przesyłki w czasie i miejscu uzgodnionym. Ewentualny brak odbioru Urządzenia wedle pierwotnych ustaleń skutkować będzie obciążeniem Klienta wynikłymi z tego kosztami (m.in. kosztami ponownego przesłania / transportu Urządzenia).

16. Strony ustalają następujące terminy reakcji Spółki na ewentualne zgłoszenia dot. usterek Urządzeń:

- a. zwrotny kontakt telefoniczny – do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia
- b. wizyta uprawnionego serwisanta – do 14 dni od daty zgłoszenia
- c. wykonanie naprawy zależne jest od otrzymania przez Spółkę lub inny wyznaczony do przeprowadzenia prac serwisowych podmiot części zamiennych i w zależności od terminu realizacji dostaw przez producenta może wynieść do 60 dni od daty wizyty serwisanta.

**Spółka**

**Klient**

Resto Quality Sp. z o.o.  
Zamknięta 10/1,5  
30-554 Kraków  
Tel.: 12-307-06-72  
Tel2.: 791 003 909  
Email: info@restoquality.pl  
Serwis: 577 609 633  
Email: serwis@restoquality.pl